

Guía de Hardware

Computadora de Escritorio Empresarial HP Compaq Microtorre dc5100

Número de Parte del Documento: 376292-161

Noviembre de 2004

Esta guía proporciona información básica para actualizar este modelo de computadora.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso previo.

Microsoft, MS-DOS, Windows y Windows NT son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe interpretarse como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Este documento incluye información de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de Hewlett-Packard Company.



ADVERTENCIA: El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir lesiones corporales o pérdida de la vida.



PRECAUCIÓN: El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños en el equipo o pérdida de información.

Guía de Hardware

Computadora de Escritorio Empresarial HP Compaq Microtorre dc5100

Primera Edición: Noviembre de 2004

Número de Parte del Documento: 376292-161

Contenido

1	Recursos del Producto
	Recursos de la Configuración Estándar.1-1Componentes del Panel Frontal.1-2Componentes del Panel Trasero1-3Componentes del Teclado1-4Teclado Modular HP Opcional1-5Tecla con el Logotipo Windows1-5Funciones Especiales del Mouse1-6Ubicación del Número de Serie1-6
2	Actualizaciones de Hardware
	Recursos para Mantenimiento y Servicio2-1Advertencias y Precauciones2-1Extracción del Panel de Acceso de la Computadora2-3Extracción del Panel Frontal2-4Instalación de Memoria Adicional2-6DIMM2-6DIMM DDR2-SDRAM2-6Completando Sockets DIMM2-7Instalación de DIMM2-9Reemplazo o Actualización de una Unidad2-12Ubicación de la Posición de las Unidades2-12Extracción de una Unidad2-14Reemplazo de una Unidad2-14Extracción o Instalación de una Tarjeta de Expansión2-22Rearmado de la Computadora2-29

Α	Especificaciones
В	Reemplazo de la Batería
C	Medidas del Bloqueo de Seguridad
	Instalación de un Bloqueo de Seguridad. C-1 Bloqueo de Cable C-1 Candado C-2
D	Descarga Electrostática
	Prevención de Daños Causados por la Electricidad Estática
E Y	Pautas para Operación de la Computadora, Cuidados de Rutina Preparación para Envío
	Pautas para Operación de la Computadora y Cuidados de Rutina E-1 Precauciones para la Unidad Óptica E-2 Funcionamiento E-3 Limpieza E-3 Seguridad E-3 Preparación para Envío E-3

Índice

Recursos del Producto

Recursos de la Configuración Estándar


Los recursos de la Microtorre HP Compaq pueden variar según el modelo. Para obtener una lista completa del hardware y software instalado en la computadora, ejecute la utilidad Diagnósticos para Windows. Las instrucciones para utilizar esta utilidad se encuentran en la *Guía de Solución de Problemas* en el *CD de Documentación*.



Configuración de Microtorre

Componentes del Panel Frontal


La configuración de la unidad puede variar según el modelo.

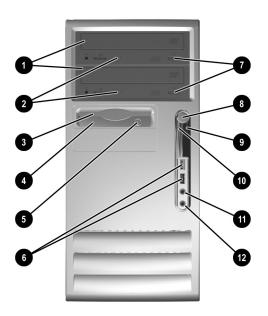

Componentes del Panel Frontal

- Unidades Ópticas (CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW, o Unidad Combinada CD-RW/DVD)
- Botones de Expulsión de la Unidad Óptica
- Luces de Actividad de la Unidad Óptica
- Botón de Encendido
- **3** Unidad de Disquete (opcional)
- 9 Luz de Encendido
- Luz de Actividad de la Unidad de Disquete (opcional)
- Luz de Actividad de la Unidad de Disco Duro
- Botón de Expulsión del Disquete (opcional)
- Enchufe de Audífonos
- O Puertos USB (Universal Serial Bus)
- Conector del Micrófono

Componentes del Panel Trasero

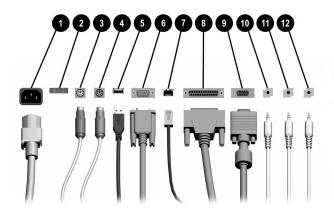

Componentes del Panel Trasero

0		Conector del Cable de Alimentación	7	묵무	Conector de Red RJ-45
0		Interruptor Selector de Voltaje	8	E	Conector Paralelo
•	è	Conector del Mouse PS/2	9	ū	Conector del Monitor
4		Conector del Teclado PS/2	0	₽	Conector de audífonos/Salida de Audio
6	•€	USB (Universal Serial Bus)	•	→ }	Conector de Entrada de Audio
0	10101	Conector Serial*	Ø	₫	Conector del Micrófono




La disposición y el número de los conectores pueden variar según el modelo.

Si una tarjeta de gráficos PCI está instalada, los conectores en la tarjeta y la placa del sistema pueden ser utilizados al mismo tiempo. Puede ser necesario que algunas configuraciones necesiten cambios en Computer Setup para ser utilizadas en ambos conectores. Para obtener más informaciones sobre Orden de Inicio, consulte la *Guía de la utilidad Computer Setup* (F10) en el CD de Documentación.

*El conector en la placa del sistema rotulado P52 admite un segundo puerto serial opcional (número de parte 284216-001).

Componentes del Teclado

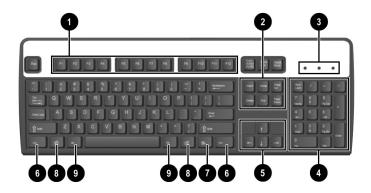

0	Teclas de Función	Realizan funciones especiales, dependiendo de la aplicación de software en uso.		
0	Teclas de Edición	Incluyen lo siguiente: Insert, Inicio, Re Pág, Suprimir, Fin y Av Pág.		
8	Luces de Estado	Indican el estado de las configuraciones de la computadora y del teclado (Bloq Num, Bloq Mayús y Bloq Despl).		
4	Teclas Numéricas	Funcionan como el teclado de una calculadora.		
6	Teclas de Flecha	Se usan para navegar por un documento o sitio Web. Estas teclas permiten desplazarse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, utilizando el teclado en lugar del mouse.		
6	Tecla Ctrl	Se usa en combinación con otras teclas; sus efectos dependen de la aplicación de software que se esté utilizando.		
•	Tecla de Aplicación*	Se usa (como el botón derecho del mouse) para abrir menús emergentes en una aplicación de Microsoft Office. Puede realizar otras funciones en otras aplicaciones de software.		
8	Tecla con el Logotipo Windows*	Se utiliza para abrir el menú Inicio en Microsoft Windows. Se usa en combinación con otras teclas para ejecutar otras funciones.		
9	Tecla Alt	Se usa en combinación con otras teclas; sus efectos dependen de la aplicación de software que se esté utilizando.		
*Te	*Teclas disponibles en algunas regiones geográficas.			

Teclado Modular HP Opcional

Si el kit de la computadora incluye un Teclado Modular HP, consulte la *Guía del Usuario para Teclado Modular HP* en el *CD de Documentación* para obtener información sobre la configuración e identificación de componentes.

Tecla con el Logotipo Windows

Utilice la tecla con el logotipo Windows en combinación con otras teclas para realizar algunas funciones disponibles en el sistema operativo Windows. Consulte la sección "Componentes del Teclado" para identificar la Tecla con el Logotipo Windows.

Funciones de la Tecla con el Logotipo Windows		
Tecla con el Logotipo Windows	Muestra u oculta el menú Inicio.	
Tecla con el Logotipo Windows + d	Exhibe el Escritorio.	
Tecla con el Logotipo Windows + m	Minimiza todas las aplicaciones abiertas.	
Mayús + tecla con el Logotipo Windows + m	Deshace Minimizar Todo.	
Tecla con el Logotipo Windows + e	Inicia Mi PC.	
Tecla con el Logotipo Windows + f	Inicia Búsqueda de Documento.	
Tecla con el Logotipo Windows + Ctrl + f	Inicia Búsqueda de Equipos.	
Tecla con el Logotipo Windows + F1	Inicia Ayuda de Windows.	
Tecla con el Logotipo Windows + I	Bloquea la computadora si está conectado a un dominio de red o le permite cambiar usuarios si no está conectado a un dominio de red.	
Tecla con el Logotipo Windows + r	Inicia el cuadro de diálogo Ejecutar.	
Tecla con el Logotipo Windows + u	Inicia el Administrador de Utilidades.	
Tecla con el Logotipo Windows + Tab	Activa el botón siguiente de la Barra de Tareas.	

Funciones Especiales del Mouse

La mayoría de las aplicaciones de software admiten el uso del mouse. Las funciones asignadas a cada botón del mouse dependen de las aplicaciones de software que esté utilizando.

Ubicación del Número de Serie

Cada computadora tiene un número de serie único y un número de identificación del producto ubicados en la parte superior de la computadora. Tenga estos números a su alcance cuando necesite asistencia y deba ponerse en contacto con el servicio de soporte al cliente.



Ubicación del Número de Serie y de Identificación del Producto

Actualizaciones de Hardware

Recursos para Mantenimiento y Servicio

La Microtorre contiene recursos que facilitan su actualización y servicio. No se necesitan herramientas para la mayoría de los procedimientos de instalación que se describen en este capítulo.

Advertencias y Precauciones

Antes de realizar las actualizaciones, asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones, precauciones y advertencias aplicables en esta guía.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones corporales provocados por descarga eléctrica o quemaduras, asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente y deje que los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el equipo, no enchufe los conectores de telecomunicaciones o teléfono en los conectores del controlador de la Tarjeta de interfaz de red (NIC).



PRECAUCIÓN: La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de la computadora o los equipos opcionales. Antes de iniciar estos procedimientos, asegúrese de no estar cargado de electricidad estática tocando brevemente un objeto metálico conectado a tierra. Consulte el Apéndice D, "Descarga Electrostática" para obtener más informaciones.



PRECAUCIÓN: Antes de retirar la cubierta de la computadora, asegúrese de que la computadora esté apagada y que el cable de alimentación esté desconectado del enchufe eléctrico.

Extracción del Panel de Acceso de la Computadora

Para extraer el panel de acceso de la computadora:

- 1. Apague la computadora correctamente a través del sistema operativo y luego todos los dispositivos externos.
- 2. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y de la computadora y todos los dispositivos externos.




PRECAUCIÓN: Antes de retirar el panel de acceso de la computadora, asegúrese de que la computadora esté apagada y que el cable de alimentación esté desconectado del enchufe eléctrico.

- 3. Suelte el tornillo de apriete manual **1** que asegura el panel de acceso al chasis de la computadora.
- 4. Deslice el panel de acceso ② aproximadamente 2,5 cm (1 pulgada) hacia atrás, luego levántelo y sáquelo de la unidad.



Coloque la computadora apoyada sobre uno de sus lados para instalar las piezas internas. Asegúrese de que el lado del panel de acceso y la manija estén hacia arriba.

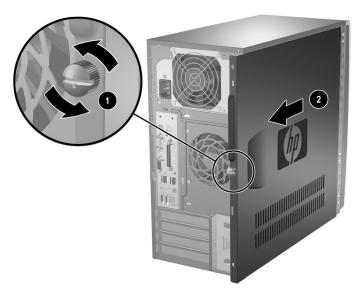


Extracción del Panel de Acceso de la Computadora

Extracción del Panel Frontal

Para extraer el panel frontal:

- 1. Apague la computadora correctamente a través del sistema operativo y luego todos los dispositivos externos.
- 2. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y de la computadora y todos los dispositivos externos.
- 3. Extraiga el panel de acceso de la computadora.

4. Para extraer el panel frontal, presione las tres lengüetas en el lado izquierdo del panel frontal y gírelo para sacarlo del chasis
2, saque primero el lado izquierdo y luego el derecho.

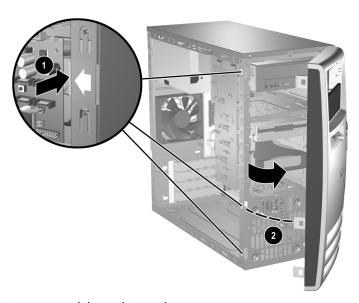

Extracción del Panel Frontal

Instalación de Memoria Adicional

La computadora incluye módulos de memoria doble en línea (DIMM) de memoria de acceso aleatorio sincrónica y dinámica de doble velocidad de datos (DDR2-SDRAM).

DIMM

Los sockets de memoria de la placa del sistema se pueden completar con hasta cuatro DIMM estándares. Estos sockets incluyen por lo menos un DIMM de memoria preinstalado. Para alcanzar el soporte máximo de memoria, puede completar la placa del sistema con hasta 4GB de memoria configurados en el modo de canal doble de alto rendimiento.

DIMM DDR2-SDRAM

Para obtener un correcto funcionamiento del sistema , los DIMM DDR2-SDRAM deben ser:

- 240 clavijas estándar de la industria
- compatibles con PC3200 de 400 MHz o PC4300 de 533 MHz sin búfer
- DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios

Los DIMM DDR2-SDRAM deben también:

- admitir una latencia CAS de 3, 4, o 5 (CL = 3, CL = 4, o CL = 5) para DDR2/400 MHz; admitir una latencia CAS de 4 o 5 (CL = 4 o CL = 5) para DDR2/533 MHz
- contener la información obligatoria JEDEC SPD

Además, la computadora admite:

- tecnologías de memoria de 256Mbits, 512Mbits y 1Gbit no ECC
- DIMM de un solo canal o doble
- DIMM construidos con dispositivos DDR x8 y x16; no son admitidos DIMM construidos con SDRAM x4




El sistema no se iniciará si utiliza módulos DIMM no admitidos.

Completando Sockets DIMM

El sistema funcionará automáticamente en el modo de un solo canal, modo Asimétrico de canal doble o el modo Intercalado de canal doble de alto rendimiento, según como los DIMM son instalados.

- El sistema funcionará en el modo de un solo canal si los sockets DIMM son completados en un solo canal.
- El sistema funcionará en el modo Asimétrico de canal doble si la capacidad de memoria total de los DIMM en el Canal A no es igual a la capacidad de memoria total de los DIMM en el Canal B.
- El sistema funcionará en el modo Intercalado de canal doble de alto rendimiento si la capacidad de memoria total de los DIMM en el Canal A es igual a la capacidad de memoria total de los DIMM en el Canal B. Sin embargo, la tecnología y el ancho del dispositivo pueden variar entre canales. Por ejemplo, si el Canal A se completa con dos DIMM de 256MB y el Canal B con un DIMM de 512MB, el sistema funcionará en el modo Intercalado.
- En cualquier modo, la velocidad de operación máxima es definida por el DIMM más lento en el sistema. Por ejemplo, si el sistema se completa con un DIMM de 400 MHz y un segundo DIMM de 533 MHz, el sistema funcionará con la más baja de las dos velocidades.

Existen cuatro sockets DIMM en la placa del sistema, con dos sockets por canal. Los sockets son llamados XMM1, XMM2, XMM3, y XMM4. Los sockets XMM1 y XMM2 funcionan en el canal de memoria A. Los sockets XMM3 y XMM4 funcionan en el canal de memoria B.

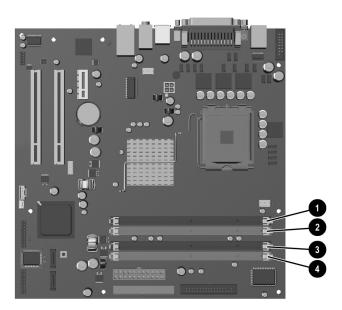

Ubicación de los sockets DIMM

Elemento	Descripción	Color del socket
0	Socket DIMM XMM1, Canal A	Negro
0	Socket DIMM XMM2, Canal A	Blanco
•	Socket DIMM XMM3, Canal B	Negro
4	Socket DIMM XMM4, Canal B	Blanco

Instalación de DIMM



PRECAUCIÓN: Los sockets de los módulos de memoria tienen contactos metálicos dorados. Al actualizar la memoria, es importante utilizar módulos de memoria con contactos metálicos dorados para prevenir la corrosión y oxidación causados por el uso de metales incompatibles que entren en contacto.



PRECAUCIÓN: La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de la computadora o las tarjetas opcionales. Antes de iniciar estos procedimientos, asegúrese de no estar cargado de electricidad estática tocando brevemente un objeto metálico conectado a tierra. Para obtener más informaciones, consulte el Apéndice D, "Descarga Electrostática."




PRECAUCIÓN: Al manipular un módulo de memoria, asegúrese de no tocar ninguno de los contactos. Si lo hace, puede dañar el módulo.

- 1. Apague la computadora correctamente a través del sistema operativo y luego todos los dispositivos externos.
- 2. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y desconecte los dispositivos externos.
- 3. Extraiga el panel de acceso de la computadora.
- Ubique los sockets del módulo de memoria en la placa del sistema.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que ocurran lesiones corporales al tocar superficies calientes, permita que los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.

5. Abra ambos retenes del socket del módulo de memoria **1**, e inserte el módulo de memoria en el socket **2**.

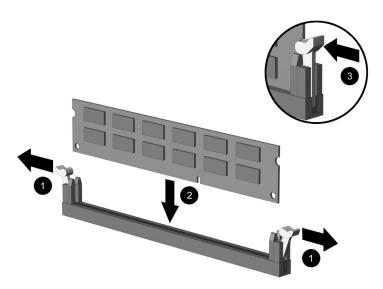

Instalación de un módulo DIMM



El módulo de memoria se puede instalar de una sola manera. Haga coincidir la muesca del módulo con la lengüeta del socket de memoria.



Para obtener un rendimiento máximo, complete los sockets para que la capacidad de memoria del Canal A sea igual a la capacidad de memoria del Canal B. Por ejemplo, si tiene un módulo DIMM preinstalado en el socket XMM1 y está adicionando un segundo módulo DIMM, se recomienda que instale un módulo DIMM de igual capacidad de memoria en los sockets XMM3 o XMM4.

- 6. Empuje el módulo hacia adentro del socket, asegurándose de que esté totalmente insertado y debidamente encajado. Asegúrese que los retenes estén en la posición cerrada 3.
- 7. Repita los pasos 5 y 6 para todos los módulos adicionales que desee instalar.
- 8. Reemplace el panel de acceso.

La computadora reconoce automáticamente la memoria adicional la próxima vez que la encienda.

Reemplazo o Actualización de una Unidad


La computadora admite hasta seis unidades que se pueden instalar en diversas configuraciones.

En esta sección se describe el procedimiento para el reemplazo o actualización de unidades de almacenamiento. Es necesario un destornillador Torx para reemplazar los tornillos guía en la unidad.



PRECAUCIÓN: Antes de retirar la unidad de disco duro, asegúrese de hacer copias de seguridad de los archivos personales guardados en la unidad en un dispositivo de almacenamiento externo, como un CD. Si no lo hace perderá los datos. Luego de reemplazar la unidad de disco duro primária, usted debe ejecutar el CD *Restore Plus!* para cargar todos los archivos instalados de fábrica por HP.

Ubicación de la Posición de las Unidades

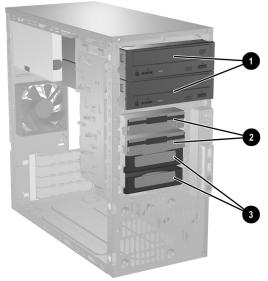

Posición de las Unidades


- Dos compartimientos de media altura de 5,25 pulgadas, para unidades opcionales
- Dos compartimientos estándar de un tercio de altura, de 3,5 pulgadas, (unidad de disquete de 1,44 MB ilustrada)
- Oos compartimientos internos de un tercio de altura ,de 3,5 pulgadas, para unidades de disco duro

Extracción de una Unidad


- Apague la computadora correctamente a través del sistema operativo y luego todos los dispositivos externos. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y desconecte los dispositivos externos.
- 2. Extraiga el panel de acceso y el panel frontal.
- 3. Desconecte los cables de alimentación y de datos de la parte trasera de la unidad, como se indica en las siguientes ilustraciones.



Desconexión de los Cables de la Unidad Óptica

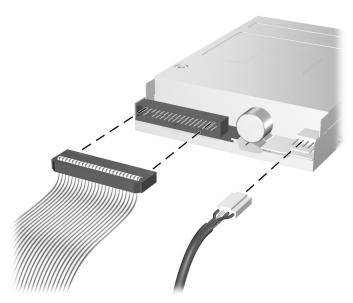


Desconexión de los Cables de la Unidad de Disquete

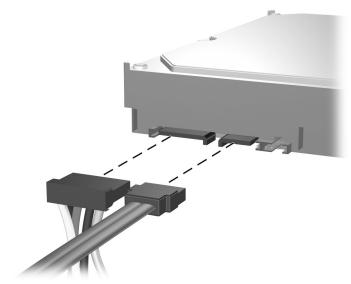

Desconexión de los Cables de la Unidad de Disco Duro

4. Un soporte de retención de unidades con lengüetas de liberación fija las unidades al compartimiento. Levante la lengüeta de liberación del dispositivo de retención de unidades ① correspondiente a la unidad que desea retirar y deslice esa unidad hacia afuera del compartimiento ②.

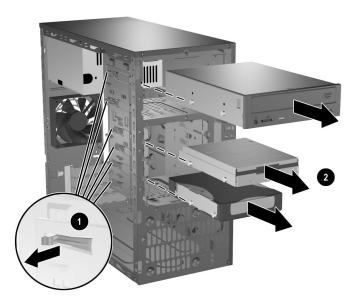

Extracción de las Unidades

5. Extraiga los cuatro tornillos guía (dos en cada lado) de la unidad antigua. Estos tornillos son necesarios para instalar la unidad nueva.

Reemplazo de una Unidad



PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de trabajo y daños a la computadora o la unidad:

- Cuando inserte o extraiga la unidad de disco duro, apague el sistema operativo correctamente y luego apague la computadora. No extraiga una unidad de disco duro si la computadora está encendida o en el Modo En Espera.
- Antes de manipular una unidad, asegúrese de no estar cargado de electricidad estática. Cuando manipule una unidad, no toque el conector. Para obtener más informaciones sobre como prevenir daños electroestáticos, consulte el Apéndice D, "Descarga Electrostática."
- Manipule con cuidado las unidades y no las deje caer.
- No utilice fuerza excesiva cuando inserte una unidad.
- No exponga la unidad de disco duro a líquidos, temperaturas extremas o productos que tengan campos magnéticos, como monitores o parlantes.



Asegúrese de hacer copias de seguridad de los datos contenidos en la unidad de disco duro antigua antes de extraerla para que pueda instalar los datos en la unidad de disco duro nueva.




HP no admite conexión de ambas unidades SATA y PATA en el mismo sistema.

 Instale los cuatro tornillos guía (dos en cada lado) que fueron retirados de la unidad antigua para la unidad nueva. Los tornillos ayudan a guiar la unidad hasta su posición correcta en el compartimiento. Tornillos guía adicionales se encuentran en la parte frontal del chasis debajo del panel frontal.



Hay un total de ocho tornillos guía adicionales en la parte frontal del chasis debajo del panel. Cuatro de estos tornillos tienen roscas 6-32 estándar y los otros cuatro tienen roscas métricas M3. Los tornillos estándar se utilizan para unidades de disco duro y son de color plateado. Los tornillos métricos se utilizan para las otras unidades y son de color negro. Asegúrese de instalar los tornillos guía adecuados en la unidad.

2. Deslice la unidad en el compartimiento, asegurándose de alinear los tornillos guía con las ranuras guía, hasta que la unidad se encaje correctamente.

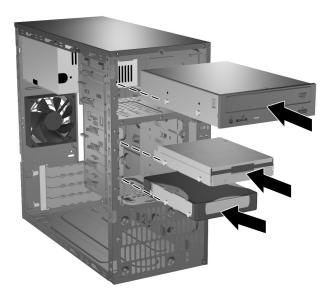


Deslizamiento de Unidades en Compartimiento de Unidades


3. Reconecte los cables de alimentación y de datos en la unidad como se indica en las siguientes ilustraciones.



Reconexión de los Cables de la Unidad Óptica

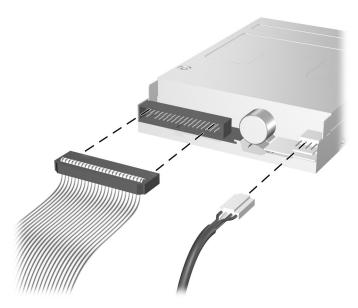

Reconexión de los Cables de la Unidad de Disquete

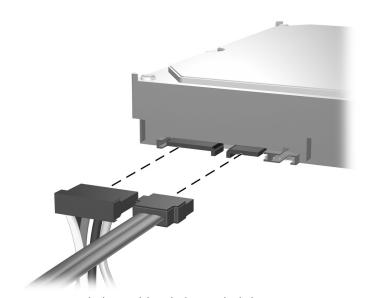

Reconexión de los Cables de la Unidad de Disco Duro

4. Si está instalando una unidad de disco duro nueva, conecte el cable de datos en la placa del sistema.



El kit de reemplazo de la unidad de disco duro incluye diversos cables de datos. Asegúrese de utilizar el mismo cable que fue instalado de fábrica.



Si el sistema tiene solo una unidad de disco duro SATA, es necesario conectar el cable de datos al conector rotulado P60 SATA 0 para evitar problemas con el rendimiento de la unidad de disco duro. Si está agregando una segunda unidad de disco duro, conecte el cable de datos de la unidad al conector blanco rotulado P61 SATA 1. HP no admite conexión de ambas unidades SATA y PATA en el mismo sistema


- 5. Complete el procedimiento descrito en la sección "Rearmado de la Computadora" de este capítulo.
- 6. Encienda la computadora.



Si usted reemplazó la unidad de disco duro primária, inserte el CD *Restore Plus!* para reinstalar el sistema operativo, los controladores de software y/o todas las aplicaciones de software que fueron preinstaladas en la computadora por HP. Siga las instrucciones de la guía incluida con el CD Restore Plus!. Cuando el proceso de restauración esté completo, vuelva a instalar los archivos personales guardados en copias de seguridad antes de reemplazar la unidad de disco duro.

Extracción o Instalación de una Tarjeta de Expansión

La computadora tiene dos ranuras de expansión PCI que pueden acomodar una tarjeta de expansión de hasta 17,46 cm (6,875 pulgadas) de longitud. La computadora también tiene una ranura de expansión PCI Express x1.

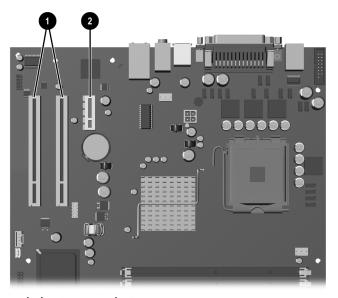


Ubicación de las Ranuras de Expansión

Elemento	Descripción
0	Ranuras de expansión PCI
2	Ranura de expansión PCI Express x1


Para extraer, reemplazar o adicionar una tarjeta de expansión.

- Apague la computadora correctamente a través del sistema operativo y luego todos los dispositivos externos. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y desconecte los dispositivos externos.
- 2. Retire el panel de acceso y coloque la computadora sobre uno de sus lados, con la apertura donde estaba ubicado el panel que da acceso a las piezas internas hacia arriba.
- 3. En la parte trasera de la computadora, el bloqueo de cubierta de ranuras deslizante fija en su lugar los soportes de tarjeta de expansión y las cubiertas de las ranuras de expansión. Retire el tornillo que asegura el bloqueo de cubierta de ranuras en su lugar y deslícelo alejándolo de los soportes para liberar el bloqueo.

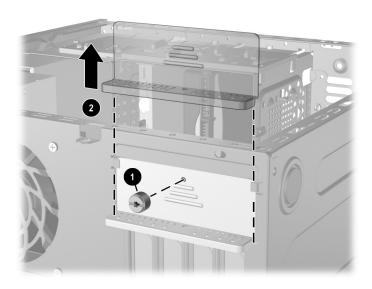


Liberación del Bloqueo de Cubierta de Ranura

- 4. Antes de instalar una tarjeta de expansión, extraiga la cubierta de ranura de expansión o la tarjeta de expansión existente.
 - a. Si está instalando una tarjeta de expansión en un socket vacío, retire la cubierta de la ranura de expansión correspondiente en la parte trasera del chasis. Tire la cubierta de ranura directamente hacia arriba del socket y extráigala del interior del chasis.

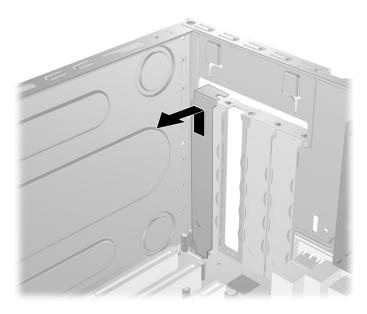

Extracción de la Cubierta de la Ranura de Expansión

b. Si está retirando la tarjeta de expansión PCI, sostenga la tarjeta de cada extremo y muévala cuidadosamente de un lado a otro hasta que los conectores salgan del socket. Tire la tarjeta de expansión directamente hacia arriba del socket ① y extráigala del interior del chasis ② para liberarla de la estructura del chasis. Asegúrese de no rozar la tarjeta contra los otros componentes.

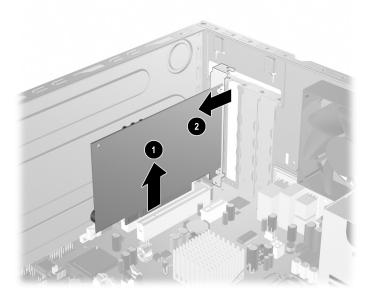

Extracción de la Tarjeta de Expansión




Antes de extraer una tarjeta de expansión instalada, desconecte todos los cables que puedan estar conectados en la tarjeta de expansión.

5. Si no está reemplazando la tarjeta de expansión antigua por una nueva, instale una cubierta de ranura de expansión para cerrar la ranura abierta. Inserte la cubierta de ranura metálica en la ranura abierta y deslice el bloqueo de cubierta de ranura hacia abajo para fijar la cubierta de la ranura en su lugar.



PRECAUCIÓN: Después de extraer la tarjeta de expansión, debe reemplazarla con una tarjeta nueva o una cubierta de ranura de expansión para proporcionar enfriamiento adecuado de los componentes internos durante funcionamiento.

6. Si está reemplazando o adicionando una tarjeta de expansión nueva, sostenga esta tarjeta sobre la ranura de expansión de la placa del sistema y muévala hacia la parte trasera del chasis para que el soporte de la tarjeta esté alineado con la ranura abierta en la parte trasera del chasis. Presione suavemente la tarjeta hacia la ranura de expansión de la placa del sistema 2.

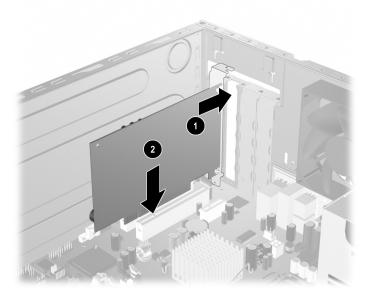


Reemplazo o Adición de una Tarjeta de Expansión



Al instalar una tarjeta de expansión, presione firmemente la tarjeta para que todo el conector se ajuste correctamente en la ranura de la tarjeta de expansión.

7. Si está reemplazando una tarjeta de expansión, almacene la tarjeta antigua en el estuche antiestático que contenía la tarjeta nueva.

8. Mientras sostiene el soporte de la tarjeta de expansión en el chasis, deslice el bloqueo de cubierta de ranura hacia los soportes de la tarjeta de expansión y las cubiertas de ranura • para fijarlos en su posición correcta y reemplace el tornillo • que fija el bloqueo de cubierta de ranura.

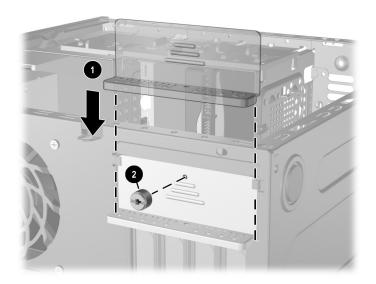


Fijación de la Tarjeta de Expansión y Cubiertas de Ranura

9. Complete el procedimiento descrito en la sección "Rearmado de la Computadora" de este capítulo.


Rearmado de la Computadora

1. Coloque el chasis en la posición vertical. Inserte los tres ganchos en el lado derecho del panel frontal ① dentro de los orificios rectangulares del chasis y gire el panel frontal en su lugar ② para que las tres lengüetas del lado izquierdo del panel frontal se ajusten en las ranuras del chasis.

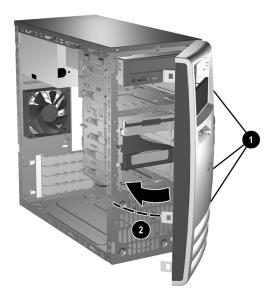

Reemplazo del Panel Frontal

2. Coloque el panel de acceso lateral en su posición correcta en el chasis y deslícelo hasta su posición ①. Asegúrese de que el orificio del tornillo de apriete manual esté alineado con el orificio del chasis y apriete el tornillo ②.

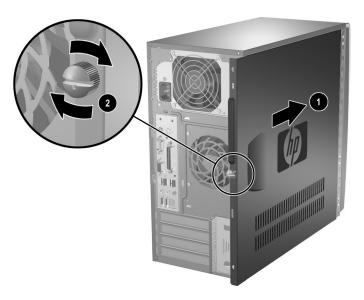

Reemplazo del Panel de Acceso Lateral

- 3. Reconecte el cable de alimentación en la computadora y enchúfelo en el tomacorriente.
- 4. Reconecte todos los dispositivos periféricos en la computadora.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el equipo, no enchufe los conectores de telecomunicaciones o teléfono en los puertos del controlador de la Tarjeta de interfaz de red (NIC).

5. Encienda la computadora presionando el botón de Encendido.

Especificaciones

Microtorre HP Compaq		
Dimensiones de la Microtorre		
Altura Ancho Profundidad	14,5 pulgadas 6,88 pulgadas 16,5 pulgadas	36,8 cm 17,5 cm 42 cm
Peso Aproximado	23,8 libras	10,82 kg
Rango de Temperaturas		
En funcionamiento Fuera de operación	50° a 95°F -22° a 140°F	10° a 35°C -30° a 60°C
Humedad Relativa (sin condensación)		
En funcionamiento Fuera de operación	10-90% 5-95%	10-90% 5-95%
Altura Máxima (sin presurizar)		
En funcionamiento Fuera de operación	10.000 pies 30.000 pies	3.048 m 9.144 m



La temperatura de operación disminuye 1° C por cada 300 metros (1.000 pies) hasta los 3.000 metros (10.000 pies) sobre el nivel del mar, sin luz directa del sol. La velocidad máxima del cambio es de 10° C por hora. El tipo y número de opciones instaladas pueden restringir el límite superior.

Disipación Térmica

Máxima	1 <i>57</i> 5 BTU/hr	397 kgcal/hr
Típica (inactiva)	340 BTU/hr	86 kgcal/hr

Microtorre HP Compaq (Continuación)

	Voltaje de Entrada	
	115 Voltios	230 Voltios
Fuente de Alimentación		
Rango de Voltaje de Funcionamiento* Rango de Voltajes Nominales Frecuencia Nominal de Línea	90V-132 Vca 100V-127 Vca 50-60 Hz	180-264 Vca 200-240 Vca 50-60 Hz
Potencia de Salida	300 W	300 W
Corriente Nominal de Entrada (máxima)*	8A a 100 Vca	4A a 200 Vca

^{*}Este sistema utiliza una fuente de alimentación corregida por el factor de potencia pasivo. El factor de potencia corregido está presente sólo en el modo de funcionamiento de 230 voltios. Esto le permite aprobar los requerimientos de marca de CE para su utilización en los países de la Unión Europea. Esta fuente de alimentación requiere la utilización de un interruptor selector de voltaje de entrada.

Reemplazo de la Batería

La batería que viene con la computadora suministra energía al reloj en tiempo real (RTC). Al reemplazar la batería, utilice una batería equivalente a la instalada originalmente en la computadora. La computadora viene con una batería de célula de litio de 3 voltios.



La vida útil de la batería de litio puede alargarse enchufando la computadora a la fuente de alimentación de CA. La batería de litio sólo se usa cuando la computadora NO está conectada a la fuente de alimentación de CA.



ADVERTENCIA: La computadora contiene una batería interna de dióxido de litio-manganeso. Existe el riesgo de que se produzca un incendio y quemaduras si la batería no se manipula apropiadamente. Para reducir el riesgo de lesiones corporales:

- No intente recargar la batería.
- No la exponga a temperaturas mayores de 60 °C (140 °F).
- No la desarme, aplaste, perfore, cause cortocircuitos externos ni la arroje al fuego o al aqua.
- Reemplace la batería sólo por el repuesto HP indicado para este producto.



PRECAUCIÓN: Antes de reemplazar la batería, es importante hacer una copia de seguridad de la configuración CMOS de la computadora. Al extraer o reemplazar la batería, se borrarán las configuraciones CMOS. Consulte la *Guía de Solución de Problemas* en el *CD de Documentación* para obtener informaciones sobre cómo hacer copias de seguridad de la configuración CMOS.



Las baterías, los paquetes de baterías y los acumuladores no deben arrojarse junto con la basura doméstica general. Para que sean reciclados o eliminados en forma adecuada, utilice el sistema público de recolección de basura o devuélvalos a HP, a sus socios autorizados o a sus agentes.



PRECAUCIÓN: La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de la computadora o los equipos opcionales. Antes de iniciar estos procedimientos, asegúrese de no estar cargado de electricidad estática tocando brevemente un objeto metálico conectado a tierra.

- 1. Apague la computadora correctamente a través del sistema operativo y luego todos los dispositivos externos.
- Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y desconecte los dispositivos externos. Luego extraiga el panel de acceso de la computadora.




Es posible que tenga que extraer una tarjeta de expansión para tener acceso a la batería.

- 3. Ubique la batería y el compartimiento para batería en la placa del sistema.
- 4. Dependiendo del tipo de soporte de batería que tenga la placa del sistema, siga las siguientes instrucciones para reemplazar la batería.

Tipo 1

a. Levante la batería para extraerla de su compartimiento.

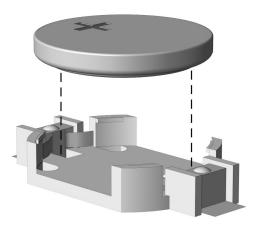


Extracción de una Batería Plana (Tipo 1)

 Deslice la batería de reemplazo hasta la posición adecuada, con el lado positivo hacia arriba. El compartimiento para batería fija la batería en la posición adecuada de forma automática.

Tipo 2


- a. Para sacar la batería de su compartimiento, apriete la abrazadera de metal que se extiende por sobre uno de los bordes de la batería. Saque la batería cuando ésta se desprenda del soporte 1.
- b. Para insertar la batería nueva, deslice un borde de la batería de reemplazo bajo el borde del soporte de batería con el lado positivo hacia arriba. Presione uno de los bordes hacia abajo hasta que la abrazadera se ajuste sobre el otro borde de la batería 2.

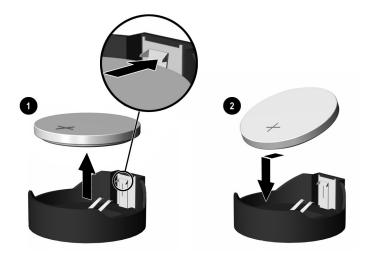

Extracción y Reemplazo de una Batería Plana (Tipo 2)

Tipo 3

- a. Retire para atrás el clip **1** que mantiene la batería en su lugar y extraiga la batería **2**.
- b. Inserte la nueva batería y coloque el clip nuevamente en su lugar.

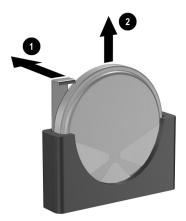

Extracción de una Batería Plana (Tipo 3)



Después de cambiar la batería, siga los pasos que se describen a continuación para completar este procedimiento.


- 5. Reemplace el panel de acceso de la computadora.
- 6. Enchufe la computadora y enciéndala.
- 7. Restablezca la fecha y la hora, sus contraseñas y cualquier configuración especial del sistema, utilizando Computer Setup. Consulte *Guía de la Utilidad Computer Setup (F10)* en el *CD de Documentación*.

Medidas del Bloqueo de Seguridad

Instalación de un Bloqueo de Seguridad


Los bloqueos de seguridad que se exhiben a continuación se pueden utilizar para asegurar la Microtorre.

Bloqueo de Cable

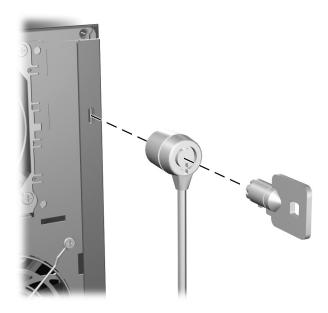

Instalación de un Bloqueo de Cable

Candado

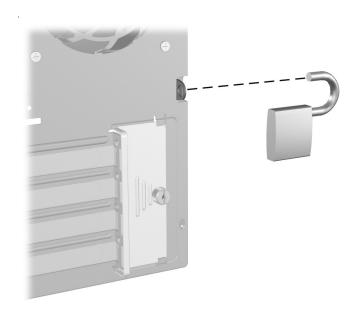

Instalación de un Candado

Descarga Electrostática

Una descarga de electricidad estática desde un dedo u otro conductor puede dañar las tarjetas de sistema u otros dispositivos sensibles a la estática. Este tipo de daño puede reducir la vida útil del dispositivo.

Prevención de Daños Causados por la Electricidad Estática

Para evitar daños causados por la electricidad estática, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Evite el contacto manual realizando el transporte y almacenamiento de los productos en estuches protegidos contra la electricidad estática.
- Mantenga los componentes sensibles a la electrostática en sus estuches hasta que lleguen a estaciones de trabajo libres de electricidad estática.
- Coloque los componentes sobre una superficie conectada a tierra antes de sacarlos de los estuches.
- Evite tocar clavijas, conductores o circuitos eléctricos.
- Conéctese a una conexión a tierra adecuada cuando toque algún componente o ensamblaje sensible a la electricidad estática.

Métodos de Conexión a Tierra

Existen varios métodos de conexión a tierra. Utilice uno o más de los siguientes métodos cuando manipule o instale piezas sensibles a la electrostática:

- Utilice una muñequera conectada, mediante un cable de conexión a tierra, a una estación de trabajo o chasis de computadora conectado a tierra. Las muñequeras son bandas flexibles con un mínimo de 1 Megaohmio +/- 10 por ciento de resistencia en los cables de conexión a tierra. Para proporcionar una conexión a tierra apropiada, utilice la muñequera ajustada a la piel.
- Utilice bandas antiestáticas en los talones, los dedos de los pies o las botas cuando esté en las estaciones de trabajo. Utilice las bandas en ambos pies cuando esté sobre pisos conductores de electricidad estática o sobre alfombras disipadoras.
- Utilice herramientas de servicio conductoras.
- Utilice un equipo portátil de herramientas que cuente con un tapete plegable para disipar la electrostática.

Si no posee ninguno de los equipos sugeridos para una conexión a tierra adecuada, póngase en contacto con el distribuidor, revendedor o proveedor de servicios autorizado de HP.



Para obtener más información acerca de la electricidad estática, póngase en contacto con el distribuidor, revendedor o proveedor de servicios autorizado de HP.

Pautas para Operación de la Computadora, Cuidados de Rutina y Preparación para Envío

Pautas para Operación de la Computadora y Cuidados de Rutina

Siga estas pautas para instalar y cuidar adecuadamente de la computadora y el monitor.

- Mantenga la computadora alejada de lugares con humedad excesiva, bajo la luz solar directa y las temperaturas extremas, tanto calientes como frías. Para obtener más informaciones sobre los márgenes de temperatura y humedad recomendados para la computadora, consulte el Apéndice A, "Especificaciones" en esta guía.
- Ponga en funcionamiento la computadora sobre una superficie estable y nivelada. Deje un espacio de 10,2 cm (4 pulgadas), en todos los lados de ventilación de la computadora y encima del monitor, para permitir el necesario flujo de aire.
- Nunca limite el flujo de aire hacia el interior de la computadora obstruyendo los agujeros de ventilación o las estradas de aire. No coloque el teclado, con los soportes del mismo replegados, directamente contra la parte frontal de la unidad de escritorio, ya que puede restringir la circulación de aire.
- Nunca encienda la computadora sin el panel lateral o la cubierta.
- No coloque las computadoras una encima de la otra o coloque las computadoras tan cerca una de la otra que estarán sujetas a recibir el aire recirculado o precalentado de las otras.

- Si la computadora va a ser operada dentro de un compartimiento separado, ventilación de entrada y salida debe ser proporcionada en el compartimiento y las mismas pautas de operación que se mencionan anteriormente son aplicables.
- La computadora está proyectada para funcionar continuamente (24 horas por día, 7 días a la semana), siempre y cuando las pautas de operación mencionadas anteriormente sean cumplidas.
- Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora o el teclado.
- Nunca cubra las ranuras de ventilación del monitor con ningún tipo de material.
- Instale o active las funciones de administración de energía del sistema operativo u otro software, incluyendo el Modo En Espera.
- Apague la computadora antes de realizar una de las siguientes actividades:
 - ☐ Limpiar la parte externa de la computadora con un paño suave y húmedo, cuando sea necesario. El uso de productos de limpieza puede desteñir o dañar el acabado de la superficie.
 - ☐ Limpie periódicamente los orificios de ventilación en todos las aberturas de ventilación de la computadora. Las pelusas, polvo y otros elementos extraños pueden obstruir estos conductos y limitar la ventilación.

Precauciones para la Unidad Óptica

Asegúrese de poner atención a las siguientes pautas cuando opere o limpie la unidad óptica.

Funcionamiento

- No mueva la unidad mientras esté en funcionamiento. Esto puede causar fallas durante la lectura.
- Evite exponer la unidad a cambios repentinos de temperatura, ya que puede formarse condensación dentro de la unidad. Si la temperatura cambia repentinamente mientras la unidad está encendida, espere por lo menos una hora antes de desconectarla. Si opera la unidad inmediatamente, puede producirse un mal funcionamiento durante la lectura.
- No coloque la unidad en un lugar con elevada humedad, temperaturas extremas, vibraciones mecánicas o bajo luz solar directa.

Limpieza

- Limpie el panel y los controles con un paño suave y seco o ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. Nunca rocíe líquidos de limpieza directamente sobre la unidad.
- Evite utilizar todo tipo de solvente, como alcohol o benceno, que puedan dañar el acabado.

Seguridad

Si cualquier objeto o líquido cae al interior de la unidad, desconecte inmediatamente la computadora y llévela al proveedor de servicio autorizado de HP para que la revise.

Preparación para Envío

Siga estas sugerencias al preparar la computadora para el envío:

 Haga copias de seguridad de los archivos de la unidad de disco duro en discos PD, cartuchos de cinta, CD, o disquetes. Asegúrese de que los materiales que contienen las copias de seguridad no queden expuestos a impulsos eléctricos o magnéticos durante su almacenamiento o transporte.



La unidad de disco duro se bloquea automáticamente cuando se apaga la alimentación del sistema.

- 2. Retire y almacene todos los disquetes de programa de las unidades de disquete.
- 3. Inserte un disquete vacío en la unidad de disquete para proteger la unidad mientras está en tránsito. No utilice un disquete en el que haya almacenado datos o tenga planificado hacerlo.
- 4. Apague la computadora y todos los dispositivos externos.
- 5. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y luego desconéctelo de la computadora.
- 6. Desconecte los componentes del sistema y los dispositivos externos de sus respectivas fuentes de alimentación y luego desconéctelos de la computadora.



Asegúrese de que todas las placas estén ajustadas adecuadamente y firmes en las ranuras para placas antes de transportar la computadora.

7. Empaque los componentes del sistema y los dispositivos externos en sus cajas de embalaje original o en medios similares con suficiente material de embalaje para protegerlos.



Para obtener información sobre los rangos ambientales cuando los equipos no están en operación, consulte el Apéndice A, "Especificaciones" en esta guía.

Índice

A	DIMM
archivos de copia de seguridad 2–12, 2–21	Consulte memoria
В	E
bloqueos bloqueo de cable C-1 candado C-2 bloqueos de seguridad C-1 C componentes panel frontal 1-2 panel trasero 1-3 teclado 1-4 componentes del panel frontal 1-2 componentes del panel trasero 1-3 computadora bloqueos de seguridad C-1	electricidad estática, prevención de daños D-1 enchufe de audífonos 1-2 energía botón 1-2 conector de cable 1-3 luz 1-2 especificaciones A-1 extracción cubierta de la ranura de expansión 2-24 panel de acceso de la computadora 2-3 panel frontal 2-5 tarjeta de expansión 2-22 unidades 2-14
especificaciones A–1 pautas de operación E–1 preparación para envío E–3 Conector de audífonos o salida de audio 1–3 conector de micrófono 1–2, 1–3 conector paralelo 1–3 Conector RJ-45 1–3 conector serial 1–3 conectores de audio 1–3 controladores SATA 2–21	instalación bloqueos de seguridad C-1 memoria 2-6 tarjeta de expansión 2-22 unidades 2-12, 2-17 instalación de una tarjeta de expansión 2-22 L luces de estado 1-4
D DDR2-SDRAM 2–6 desactivación del panel de acceso C–1	memoria capacidad 2–6, 2–7, 2–10

completando sockets 2–7	teclado	
especificaciones 2–6	componentes 1–4	
instalación 2–6	conector 1–3	
modo Asimétrico 2–7	U	
modo de un solo canal 2-7	ubicación del número de serie 1–6	
modo Intercalado 2–7	unidad CD-R/RW	
monitor, conexión 1–3	instalación 2–12	
mouse	ubicación 2–13	
conector 1–3	unidad CD-ROM	
funciones especiales 1–6	instalación 2–12	
P	ubicación 2–13	
panel de acceso	unidad de disco duro	
extracción 2–4	instalación de SATA 2–12, 2–17	
reemplazo 2–30	luz de actividad 1–2	
panel frontal	restauración 2–21	
extracción 2–5	ubicación 2–13	
reemplazo 2–29	unidad de disquete	
posición de las unidades 2–12	botón de expulsión 1–2	
preparación para envío E–3	instalación 2–12	
puertos USB	luz de actividad 1–2	
panel frontal 1–2	ubicación 2–13	
panel trasero 1–3	unidad DVD+R/RW	
R	instalación 2–12	
reemplazo de la batería B–1	ubicación 2–13	
•	unidad DVD-ROM	
S	instalación 2–12	
software de restauración 2–21	ubicación 2–13	
Т	unidades ópticas	
tarjeta PCI	botón de expulsión 1–2	
Consulte tarjeta de expansión	definidas 1–2	
tecla de aplicación 1–4	extracción 2–14	
Tecla del Logotipo Windows	instalación 2–17	
funciones 1–5	luz de actividad 1–2	
ubicaciones 1–4	ubicación 2–13	